


本製品をご購入のお客様へ

ー モデムボードの取り外しについて ー

本製品はモデムボード(JATE認証番号:A02-0419JP)を内蔵しております。
お客さまで交換をされる場合、以下を参考に交換を行ってください。


1. キーボードを固定しているフック（4箇所）を☒
マイナスドライバなどを使用して外します。

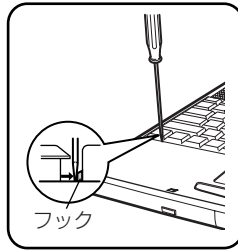

2. キーボードを矢印の方向に引き上げ、キーボードを
移動させます。



3. モデムボードを固定をしているネジ（2本）を
取り外します。

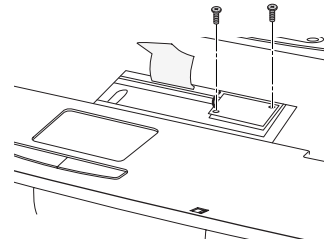

4. モデムボードを矢印の方向に引き上げ取り外します。
また、接続されているケーブルを取り外します。

